

Instructie en bevestigingsadvies

Voorbehandeling:

Tip: Beits de rabatdelen aan alle kanten voor montage voor een goede conservering.

Het 'gebakken' droge hout kan hier en daar wel wat lichte droogscheuren vertonen en dit geldt ook voor losse kwasten hier en daar, maar het is door en door duurzaam.

Losse kwasten kunnen worden opgevuld met een goed houtvulmiddel (en vlakscheuren), echter een extra laag beits kan noodzakelijk zijn, zodat deze bewerkte plek niet meer zichtbaar is.



Voor behandeling en na behandeling.

Montage:


Zorg voor een goede onderlinge overlap tussen de rabatdelen, zodat de ruimte aan de achterzijde minimaal 4-6mm is. Dit om voldoende ruimte te houden voor uitzetting van de delen.

Om dezelfde tussenruimte te houden aan de voorzijde, neem bijv. (recht) metalen profiel, die tussen de rabatdelen aan de voorkant (zichtzijde) kan worden gelegd om een constante afstand aan te houden (ca. 15-18mm).

Onderstaande het nagelpatroon bij horizontale montage.



Bij ontmoetingen van verticaal aangebrachte gevelbekleding, dient het onderste deel of kopse kant aan de onderzijde of bovenzijde naar binnen toe te worden afgeschuind, zodat een afdruiprand ontstaat. Kopieer de hoek van de huidige rabatdelen.

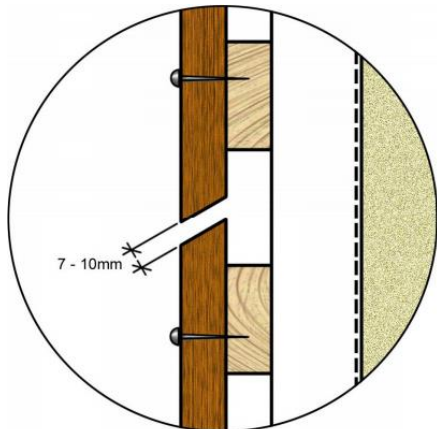


Voor het nagelpatroon bij verticaal aangebrachte gevelbekleding kunt u de verdeling conform het huidige patroon overnemen.



Gebruik rvs-bolkop schroefnagels voor montage, bijv. 2.5 x 45mm.

Bij gebruik dienen deze altijd te worden voorgeboord met gelijke of kleinere diameter om scheurvorming/spanning in het hout te voorkomen

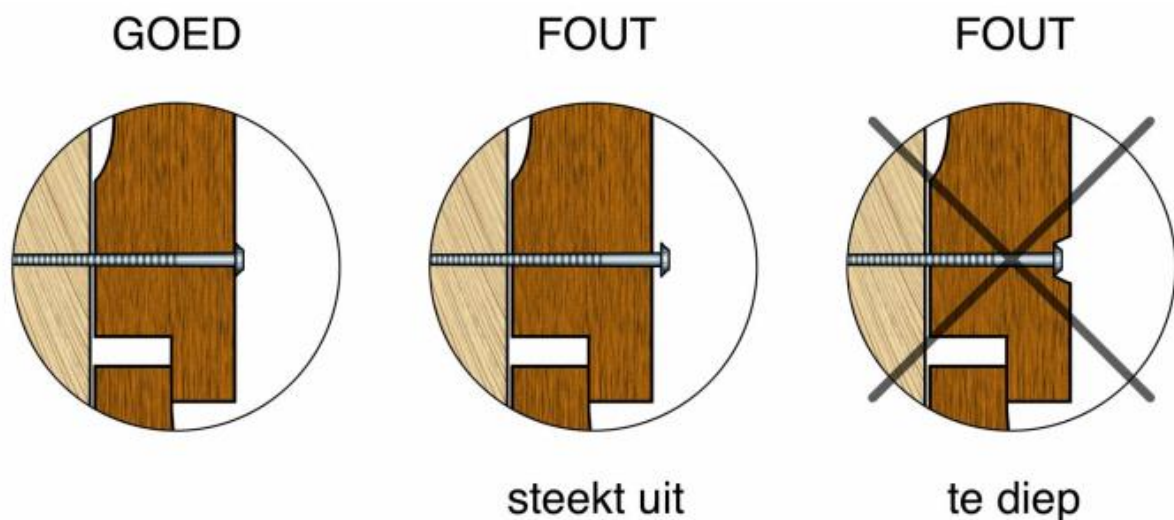

De lengte van de rabatdelen zijn afhankelijk van de voorraad, maar zit tussen de 300 – 390cm.

Tip: Bestel ca. 15-20% meer delen, dan nodig om de mooiste delen te kunnen selecteren.

Gebruik het minst mooie rabatdeel als mal om de nagel gaten mee af te kunnen tekenen.

De transportkosten bij bezorging zijn minimaal € 135,- excl. BTW, dus een na bestellingen is kostbaar.